SHARP

掃 除 機


形名

イー シー ジー エフ

EC-G54F

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

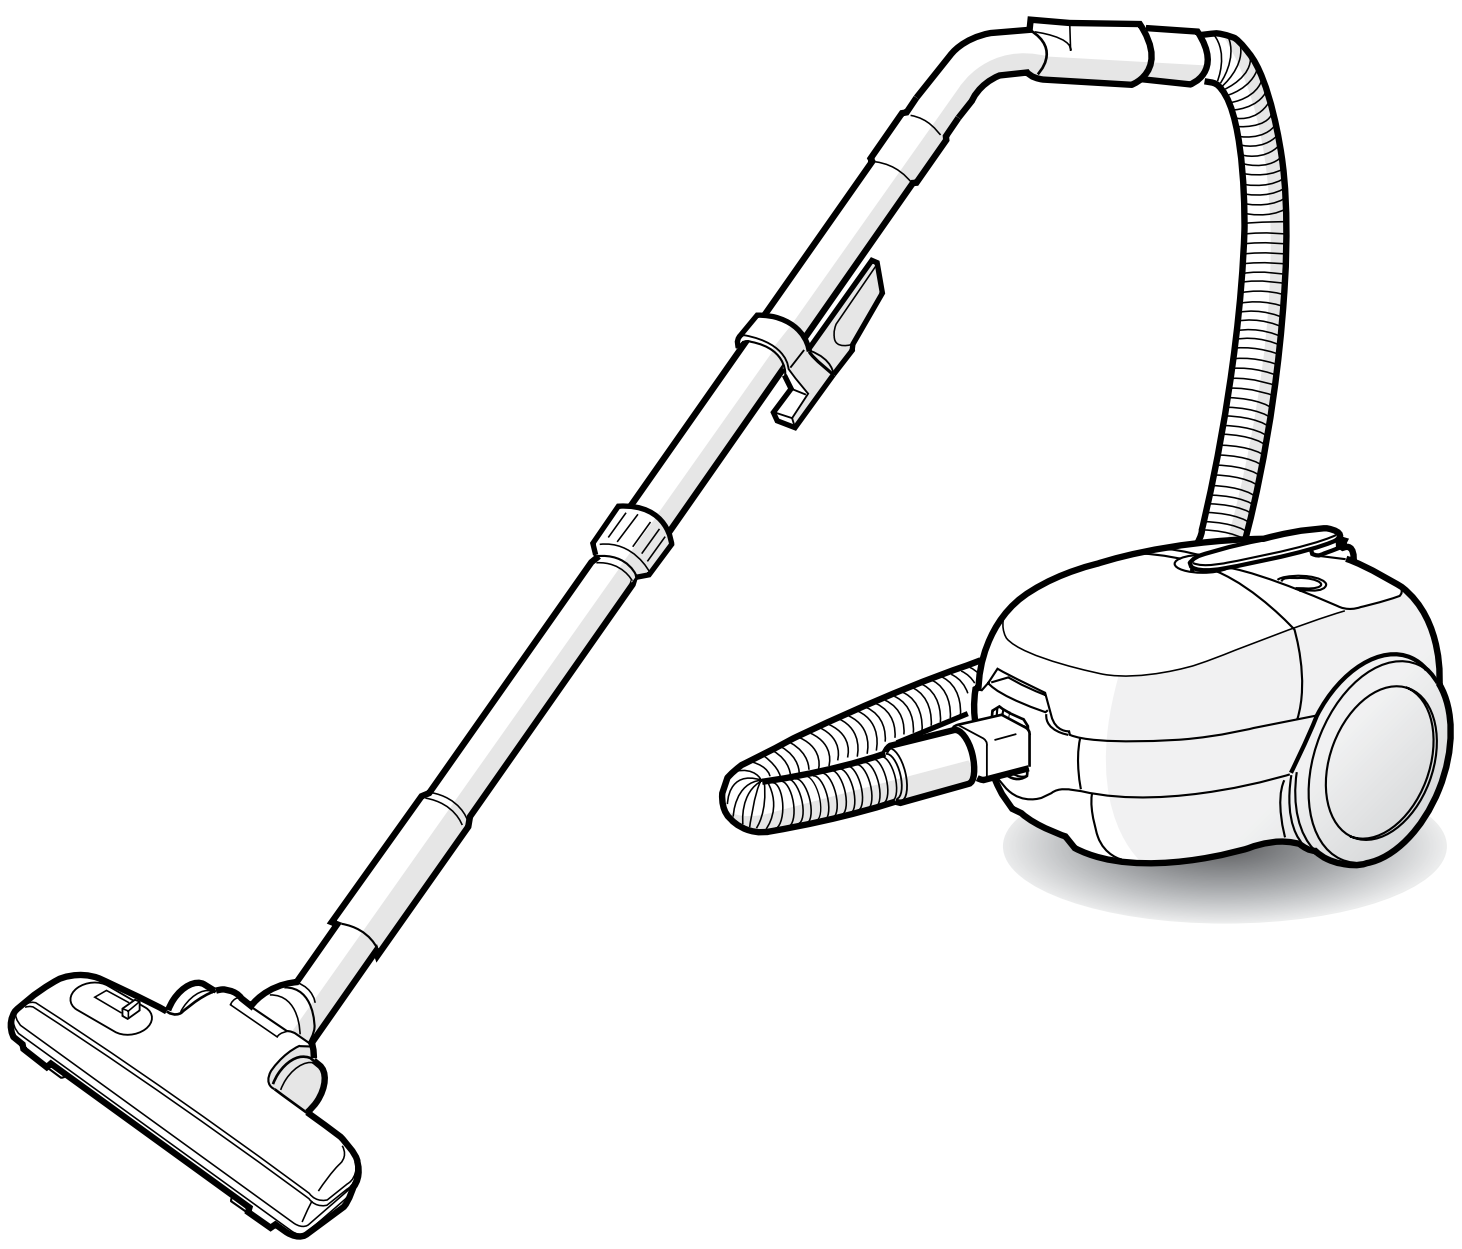

もくじ

ページ

特 長

強力パワーでダニをノックアウト
ハイパワー540W(吸込仕事率)※


小回りスイスイ、コンパクトボディ
小回りがきいて、部屋の段差もスムーズに乗り越えます。

「じゅうたん」「フローリング」「たたみ」それぞれに対応・壁ぎわのごみもしっかり吸い取る
3段切替 すみジョーズ一般床用吸込口

床では長く階段では短く
樹脂製ズームパイプ
身長や場所に合わせて長さを調節できます。

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・紙袋のごみのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。
お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

安全上のご注意

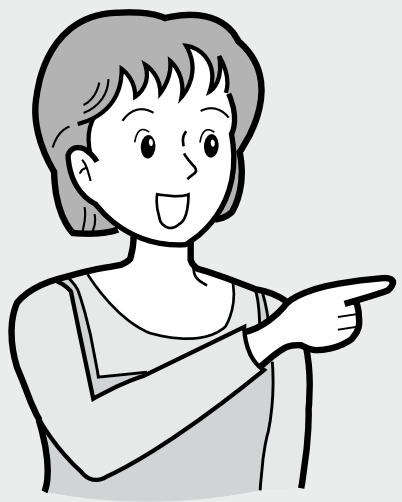

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警 告
人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注 意
人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

- 禁止：してはいけないことを表しています。
- 分解禁止：分解や修理改造の禁止を表しています。
- ぬれ手禁止：ぬれた手で触れてはいけないことを表しています。
- 水ぬれ禁止：ぬらしてはいけないことを表しています。
- 火気禁止：火気を近付けてはいけないことを表しています。
- 必ず実施：しなければならないことを表しています。
- プラグを抜く：必ず差込プラグをコンセントから抜くことを表しています。

● 「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、いつでも見られる所に保存しておいてください。

⚠ 警 告

禁止

傷んだ電源コードや差込プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。


電源コードを傷付けない。
(傷付け･加工･無理な曲げ･引っ張り･ねじり･重い物を載せる･挟み込むなどしない。)
電源コードが破損し火災・感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない。
他の器具と併用して定格を超えると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。

灯油・ガソリン・可燃性ガス・たばこの吸いがらなどを吸わせない。
線香などの火の付いたもの・トナーなども吸わせないでください。

分解禁止

絶対に分解したり修理･改造しない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理は販売店・またはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。

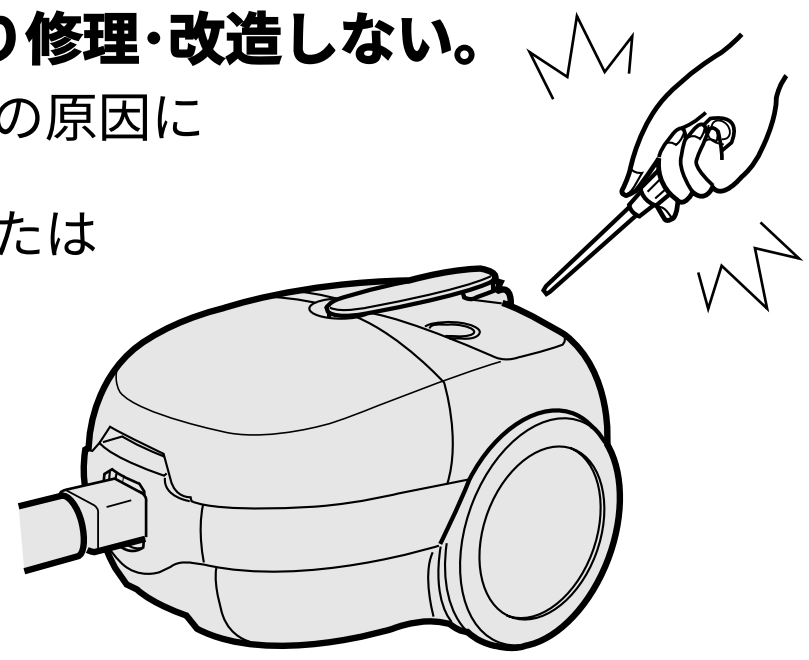

ぬれ手禁止

ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。
感電の原因になります。

水ぬれ禁止

水洗い・風呂場など湿気の多い場所での使用は絶対にしない。

必ず実施

差込プラグのほこりなどは定期的に取る。
プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き乾いた布で拭いてください。

差込プラグは根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全ですと火災･感電の原因になります。

プラグを抜く

お手入れ・点検の際は差込プラグを抜く。
感電やけがをすることがあります。


お願い

⚠ 注意

禁止


排気口はふさがない。
火災の原因になります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー)の近くで使用しない。
爆発や火災の原因になります。

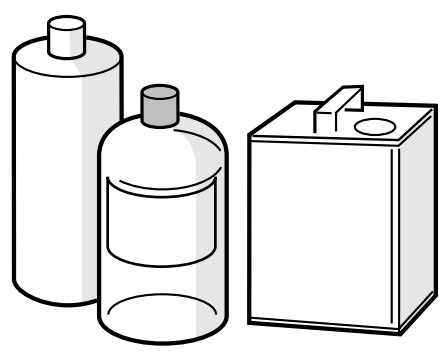

床用吸込口をふさいで長時間運転しない。
過熱による本体の変形・発火の原因になります。

本体の100V接点部にピンを入れない。
感電することがあります。

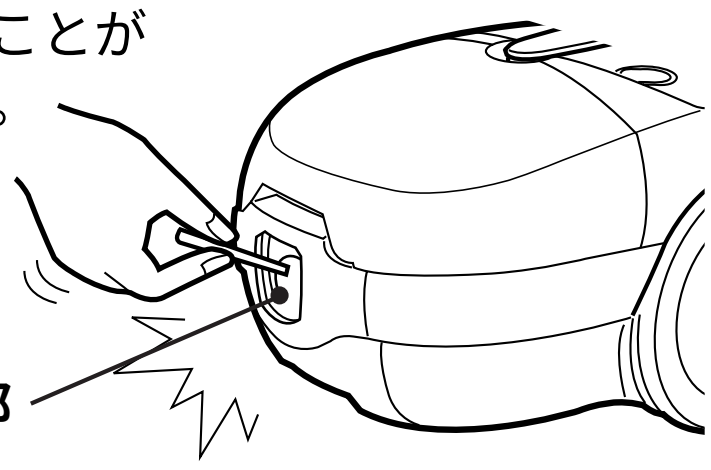


火気禁止

火気に近づけない。
本体の変形によるショート・発火の原因になります。

必ず実施

差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持って抜く。
感電やショートし発火することがあります。

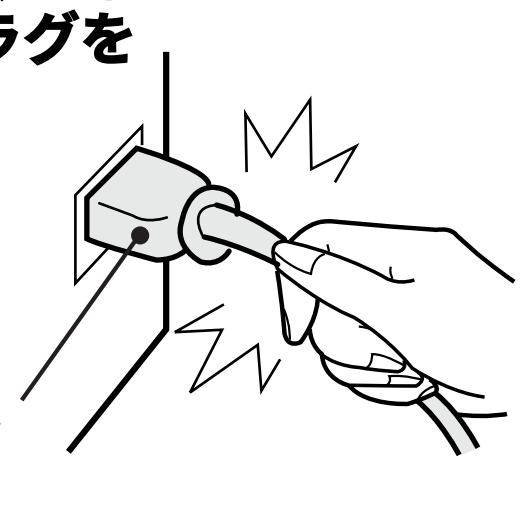


コードを巻き取るときは、差込プラグを持っておこなう。
コードがあたってけがをすることがあります。

プラグを抜く


使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

- **水や液体・湿ったごみ・ガラス・カミソリ・ピン・針・シンナー・ベンジン・殺虫剤などは吸わせない。**

- **取扱いはやさしく。**
  ホースを急激に引っ張ったり、踏んだり、また重い物を載せないでください。

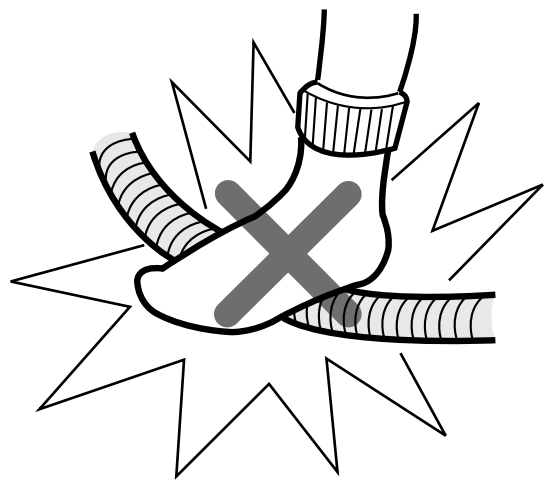

- **排気口にヘアピン・つまようじ・コインなどを入れない。**

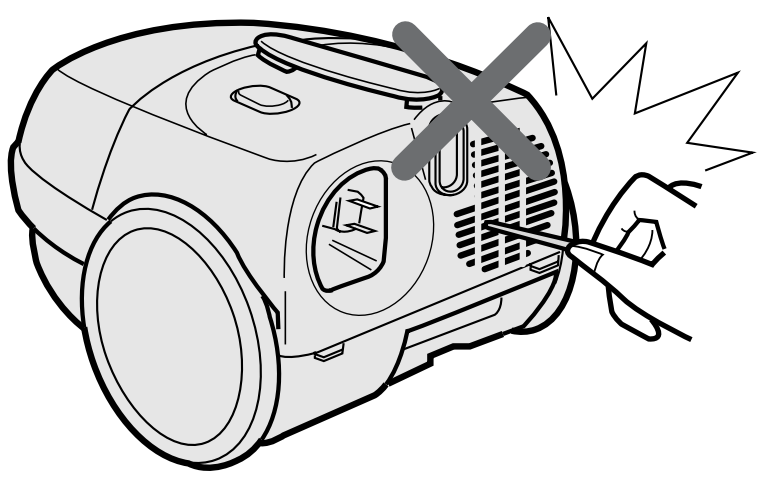


- **この掃除機は家庭用です。業務用としての使用はできません。**

- **お掃除以外に使用したり、床用吸込口を密閉して使用しない。**
  故障の原因になります。

- **土間などを掃除すると、床用吸込口が傷付きますので、おやめください。**


各部のなまえと準備

[　　] 内の数字は主な説明のあるページを示します。

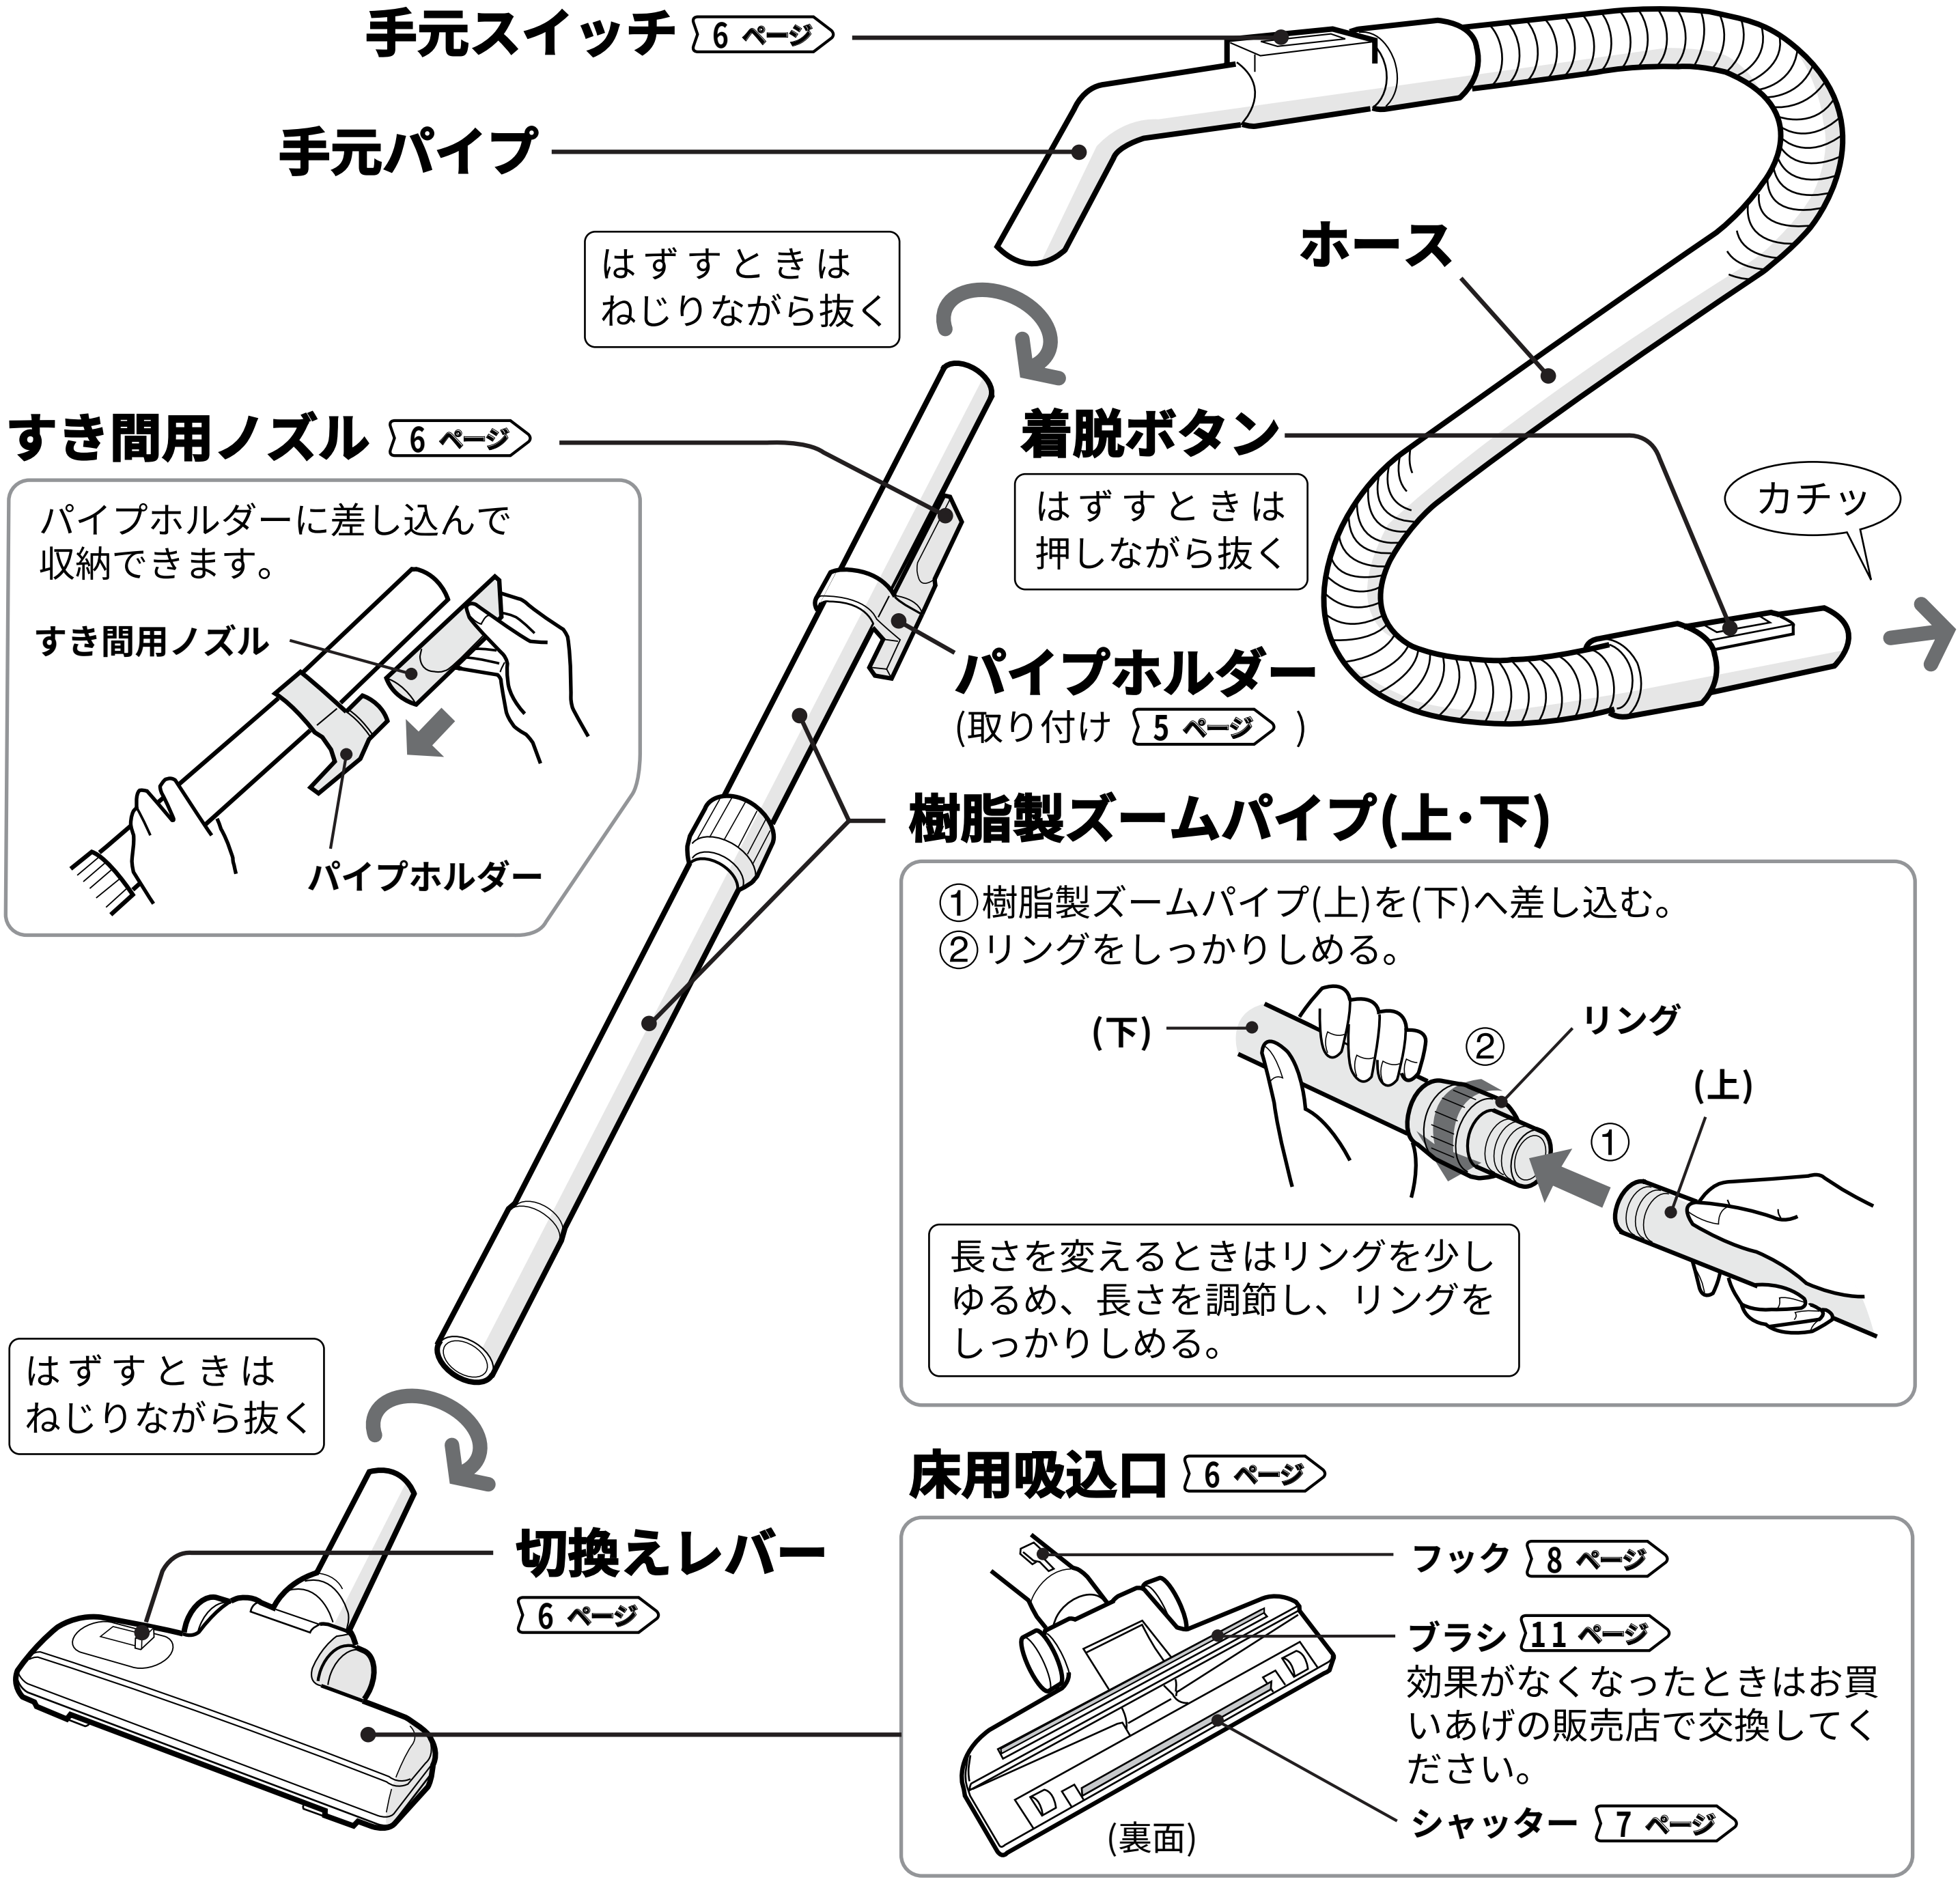


付 属 品


床用吸込口(1個)

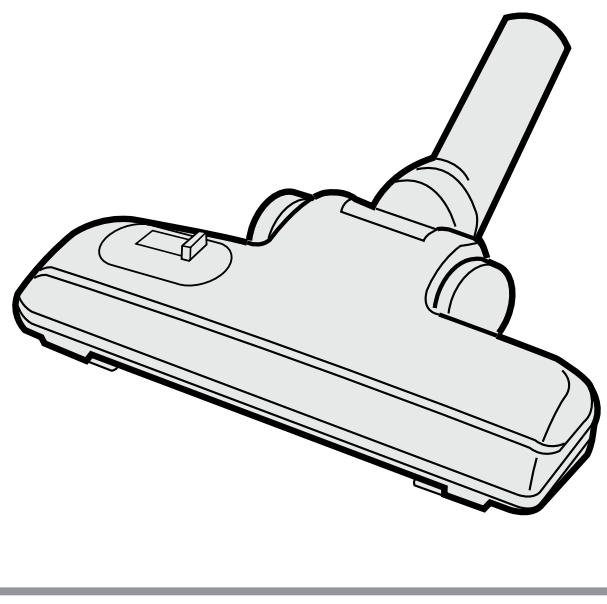


樹脂製ズームパイプ(1組)

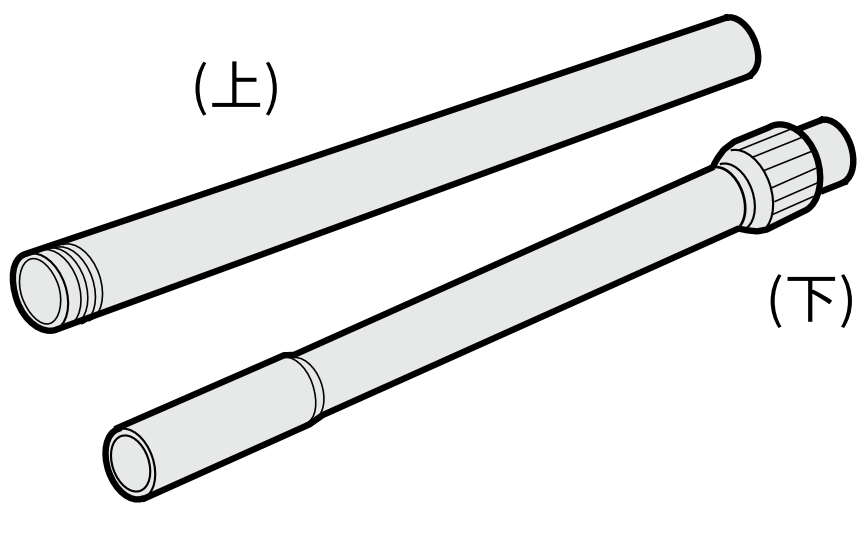


ホース(1本)

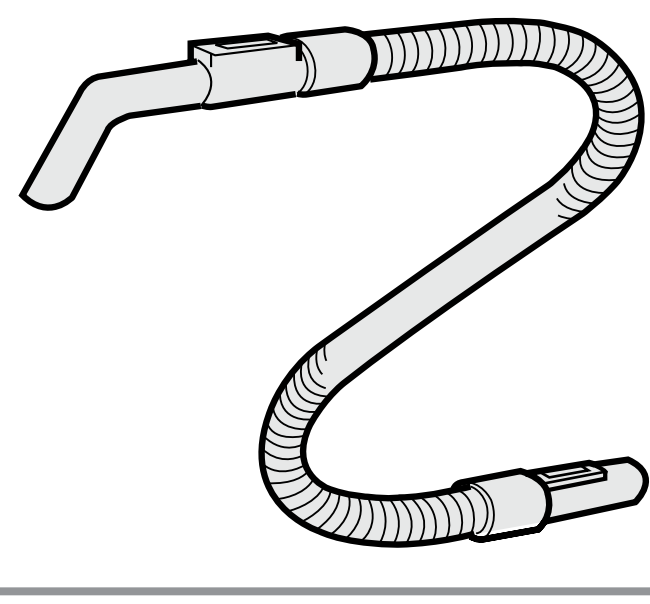

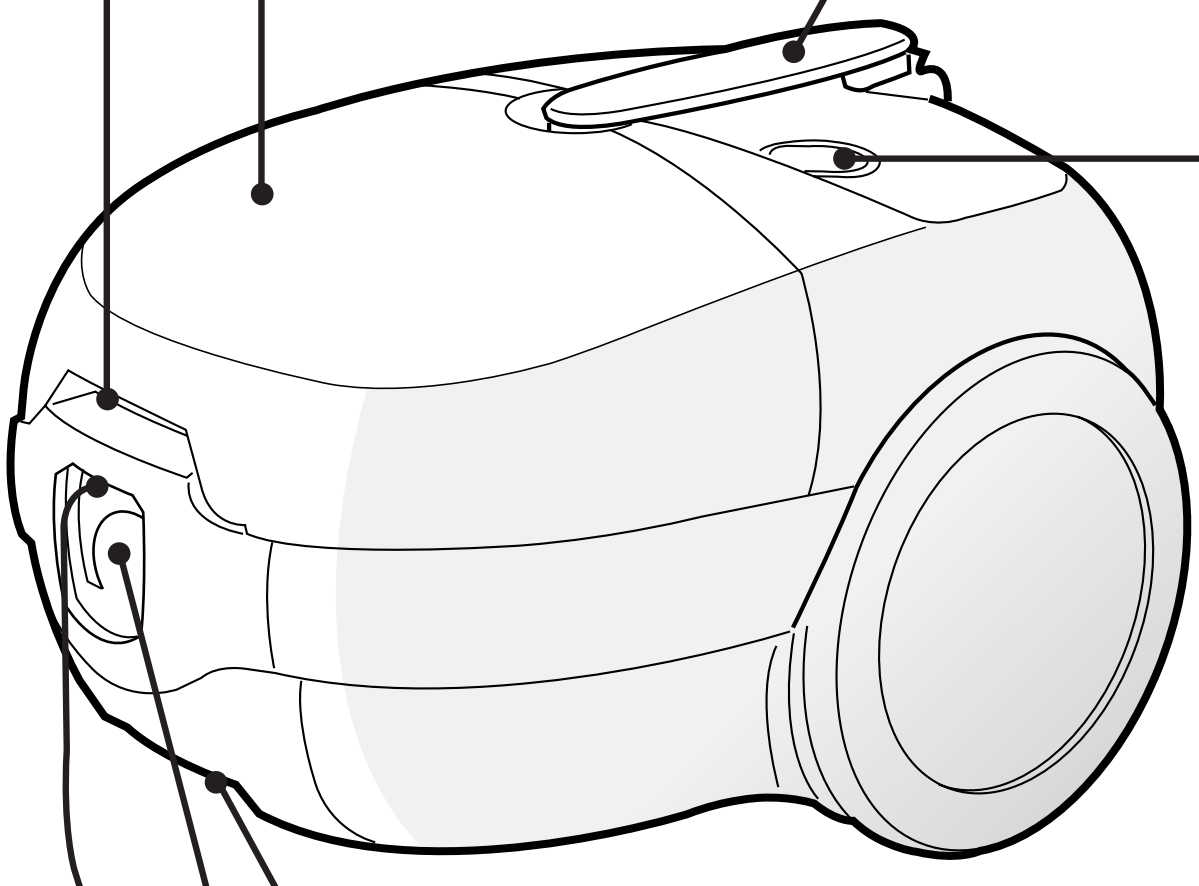

コード巻き取りボタン

コードを巻き取るときは、ボタンを押す。
完全に巻き取れないときは、少し引き出しもう一度ボタンを押してください。

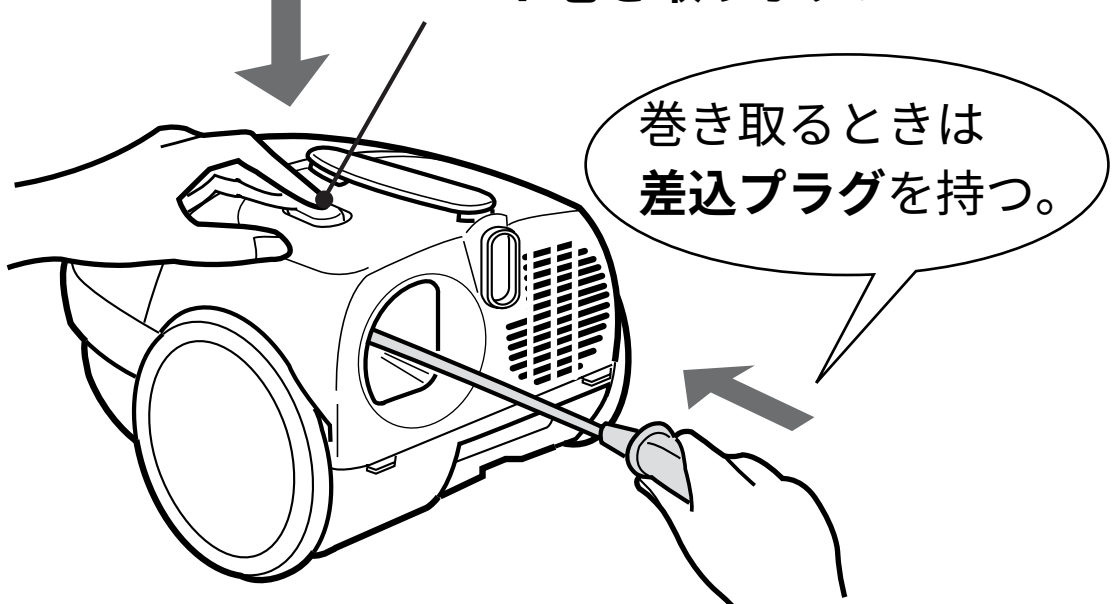


お願い
- コードを引き出すときはコード根元の赤マーク以上引っ張らないでください。断線の原因になります。


お知らせ
- 運転中モータの排気熱により、本体やコードが暖かくなりますが、異常ではありません。

パイプホルダーの取り付け

パイプホルダーのネジをドライバーではずす。

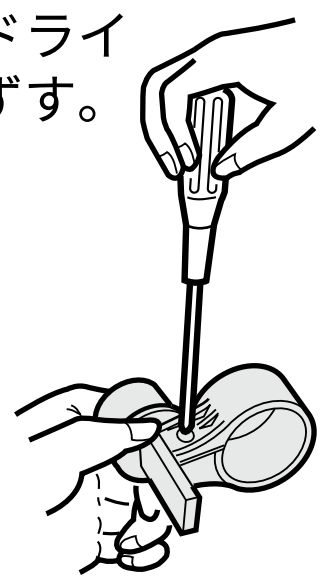


▶ パイプホルダーを少し広げ、樹脂製ズームパイプ(上)の中央部へ固定する。

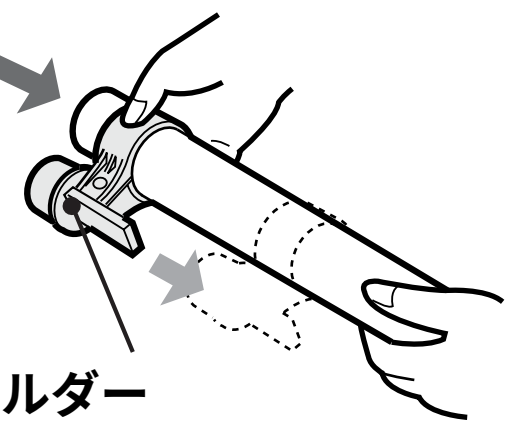


(上下の方向性はありません。)

▶ ネジをしっかり締めてください。

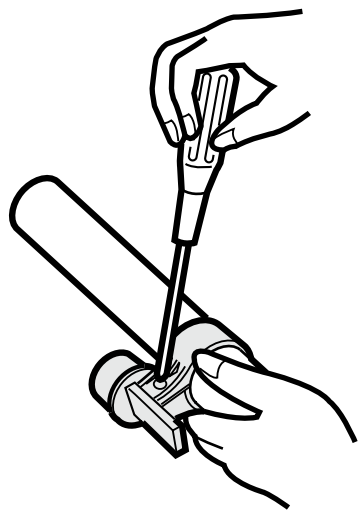


お願い
- パイプホルダーを強く握って取付位置を移動させないでください。
樹脂製ズームパイプ(上)に傷付きの原因になります。


すき間用ノズル (1個)

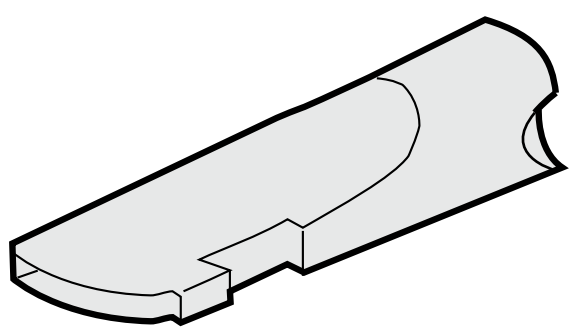

パイプホルダー (1個)
〈ネジ付き〉

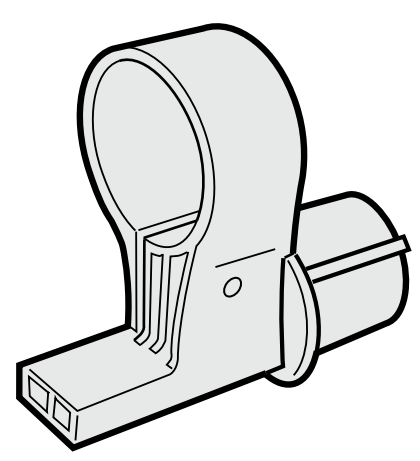

紙　袋
〈本体装着 EC-06PN 1枚〉

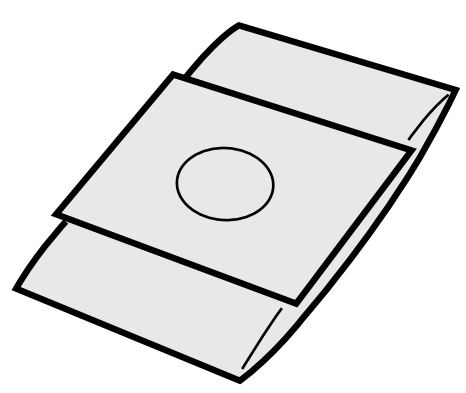


印刷物付属品 (1部)
取扱説明書
〈保証書付〉

お掃除のしかた

差込プラグをコンセントに差し込み、お掃除する場所に合わせて手元スイッチを調節します。


手元パワーコントロール…… 吸込仕事率(※)を540Wから約120Wまで手元で3段階に切り換えられます。
ブ　ラ　シ……………………… 切換レバーで床用吸込口のブラシの毛足の高さを3段階に切り換えられます。

じゅうたんのお掃除

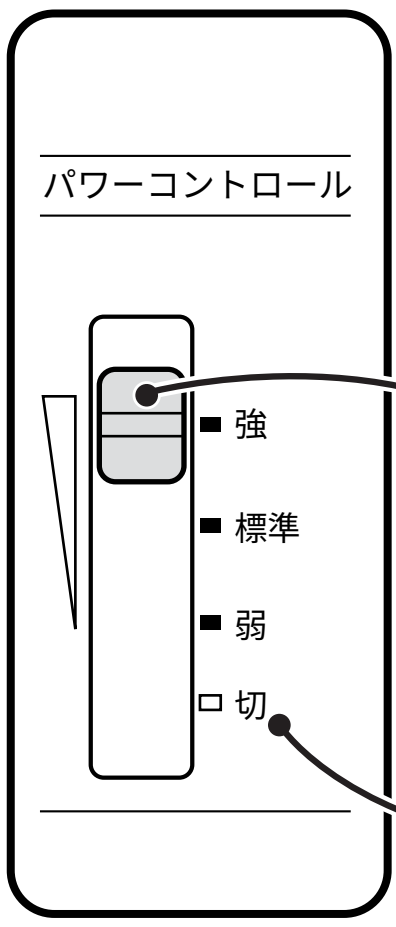

1 床用吸込口の切換レバーを「じゅうたん」に合わす。

ブラシの毛足が低くなり、軽い操作でじゅうたんにからんだ糸くずなどをからめて、しっかり吸い取ります。

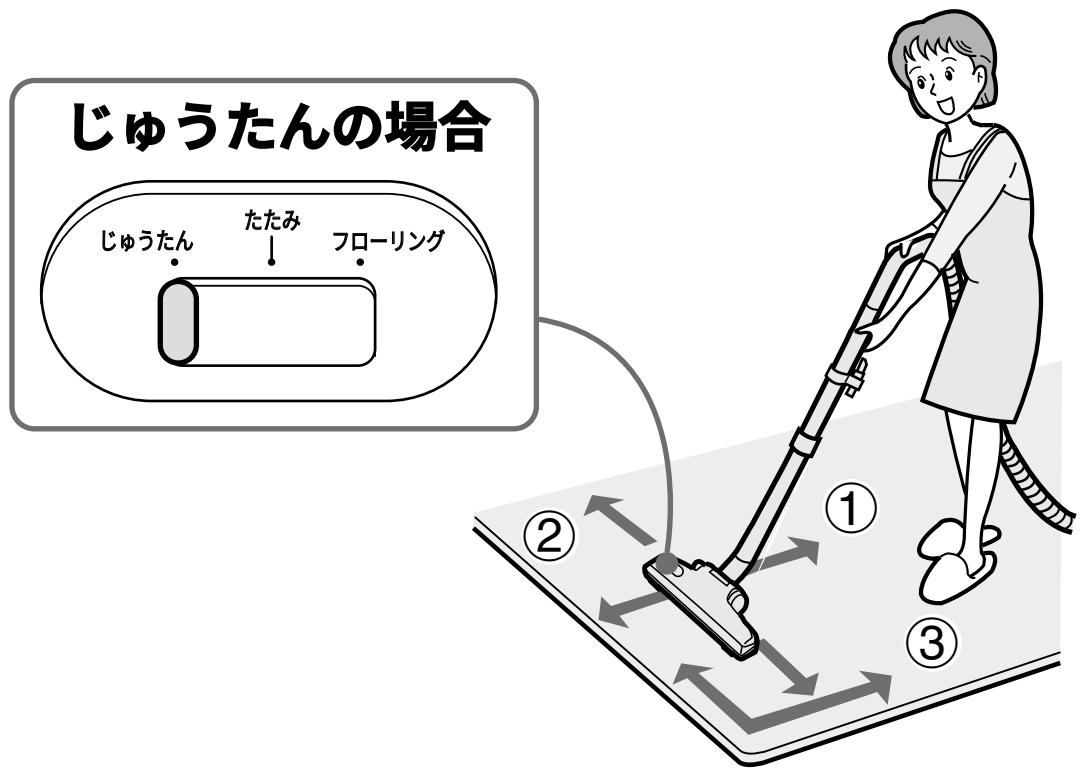


2 手元スイッチを「強」にする。

①まず一定方向に
②次に直角方向に
③最後に残った隅を、お掃除します。

「切」…… **本体の運転が止まります。**


フローリング・たたみのお掃除

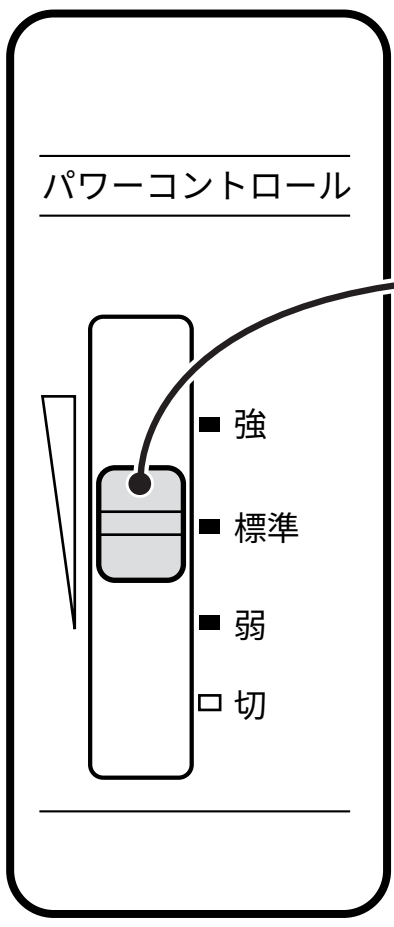


1 床用吸込口の切換レバーを、「フローリング」または「たたみ」に合わす。

2 手元スイッチを「標準」にする。

傷付き防止のため、目にそって軽くすべらせます。

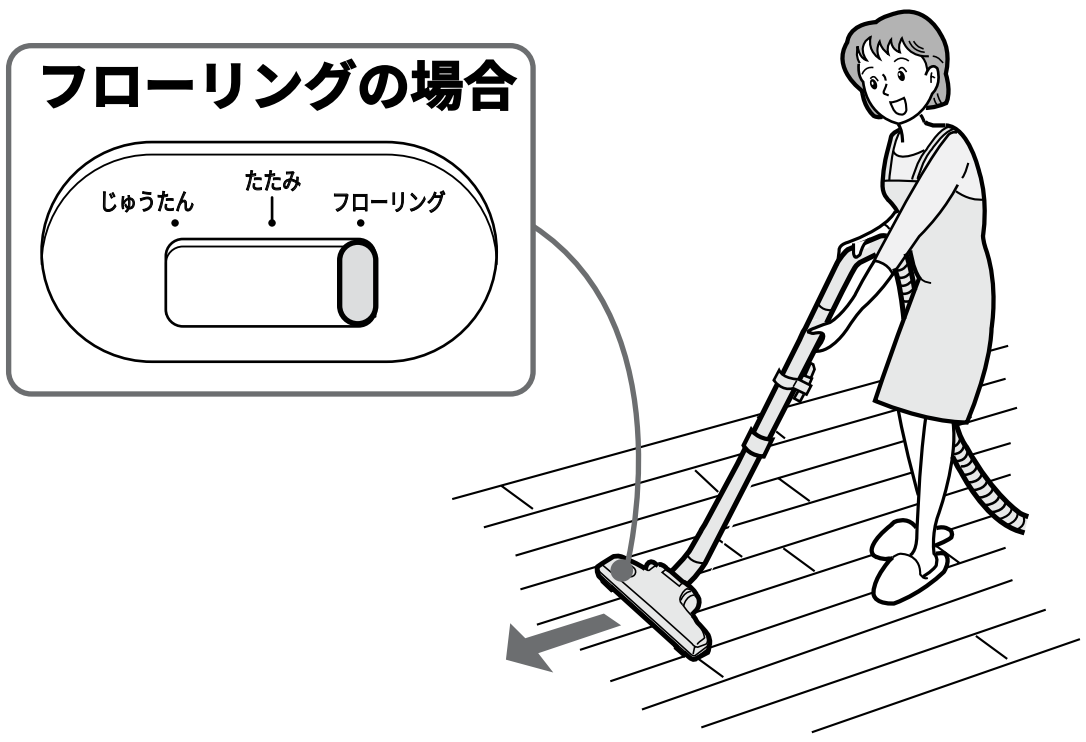


ブラシの毛足が高くなり、フローリングをから拭きしながらほこりを吸い取ります。

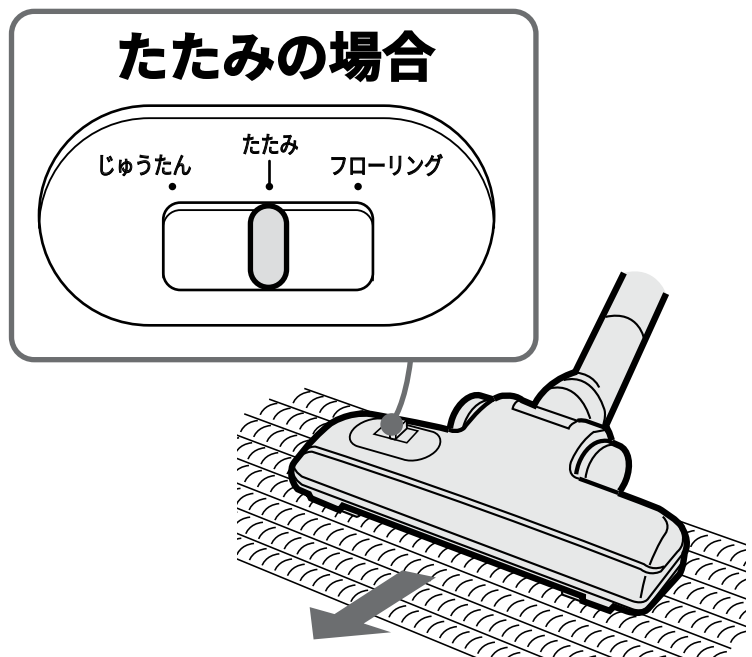

ブラシの毛足の先がブラッシングしながらたたみの細かいごみを吸い取ります。

すき間のお掃除

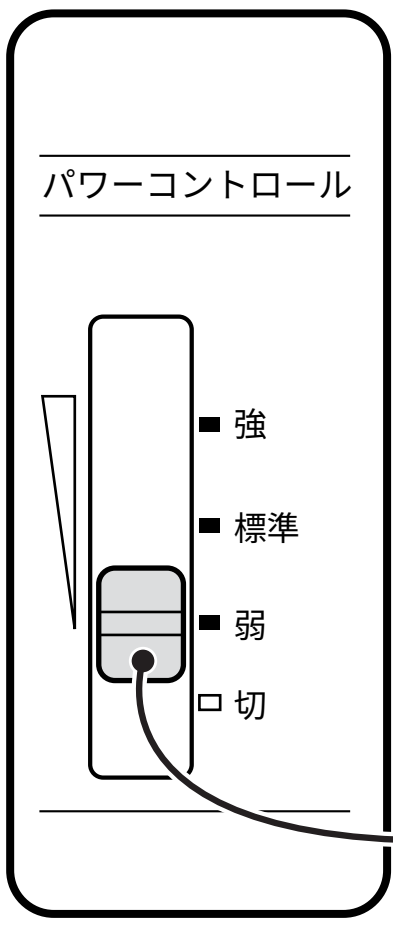

1 手元パイプまたは樹脂製ズームパイプの先にすき間用ノズルをつなぐ。



2 手元スイッチを「弱」にする。

お掃除(じゅうたん, フローリング･たたみ)の際の、床用吸込口の動かしかた。

①掃除機の床用吸込口は床面に強く押し付けないで、ゆっくりと軽く前後に動かします。
②掃除機の吸塵力と床用吸込口のブラシが効果的にはたらき、楽な姿勢でお掃除ができます。

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。
使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・紙袋のごみのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。
お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

お願い

- 大きなごみは吸わせないでください。
  ホース・樹脂製ズームパイプ・床用吸込口に詰まる場合があります。
- 操作が重いときや、薄いじゅうたん・玄関マットなどの場合は、**「弱」**でお使いください。


一口メモ

- 新しいじゅうたんをお掃除すると、紙袋がじゅうたんの毛でいっぱいになることがあります。
  これはじゅうたんの遊び毛やむだ毛が取れるためで、徐々に少なくなります。


すみジョーズのしくみ

前進時にはシャッターが開いて壁ぎわのごみを、後退時にはシャッターが閉まり、深部のごみをしっかり吸い取ります。

(前進時)

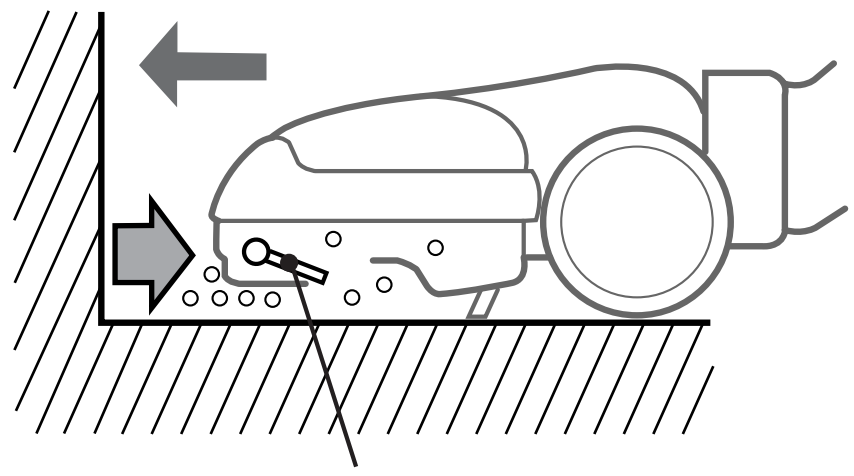


(後退時)

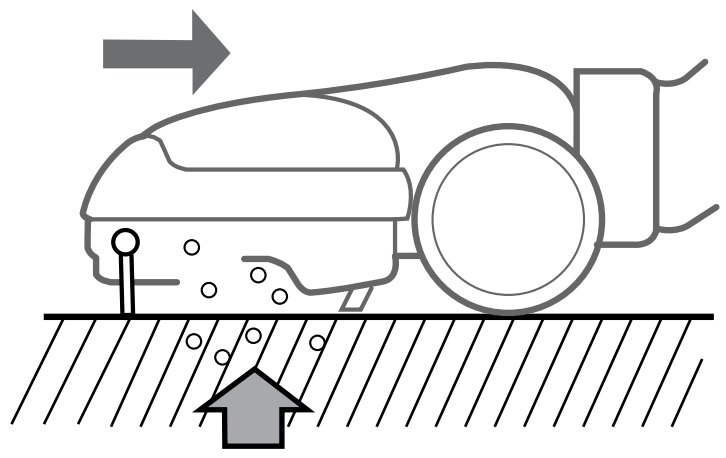

お願い

- 床用吸込口を床に強く押し付けたり、車輪が摩耗していると、床面を傷めることがあります。
  車輪が摩耗しているときは、お買いあげの販売店にご相談ください。

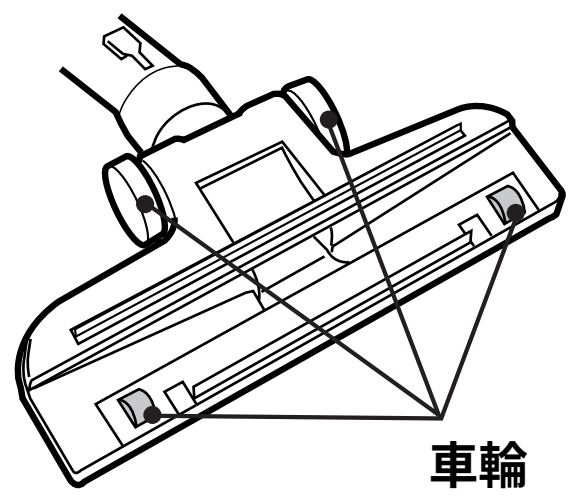


お知らせ


- 新築などのワックスがけされた床は、床用吸込口の移動により、光沢の差がでることがあります。
  光沢の差がでたときは、水を含ませた布で拭き取った後、市販のワックスを薄く塗り、乾燥させてください。

こんな所にお使いください。

窓のサッシなどに

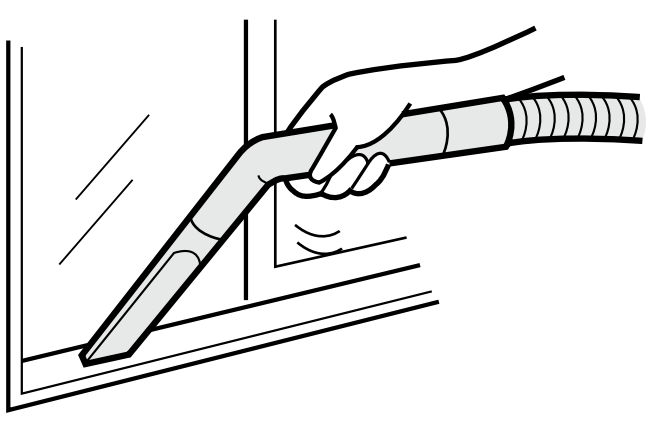

家具のすき間などに

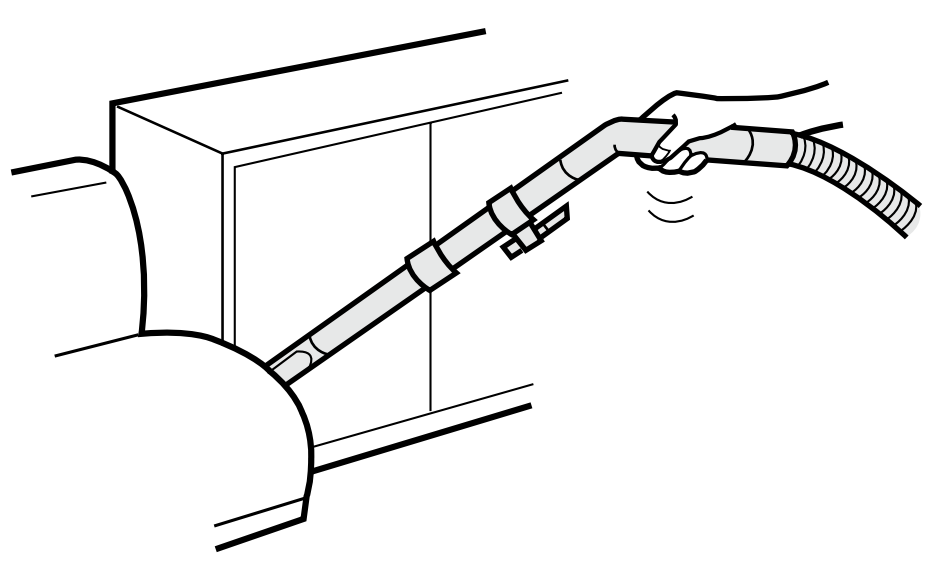


収納のしかた スタンド収納のしかた

通常の場合

1 差込プラグを持って、コードを巻き取ってから、本体を立てる。


2 ホースを樹脂製ズームパイプに巻き付け、取付フックを、ホルダー部に差し込む。

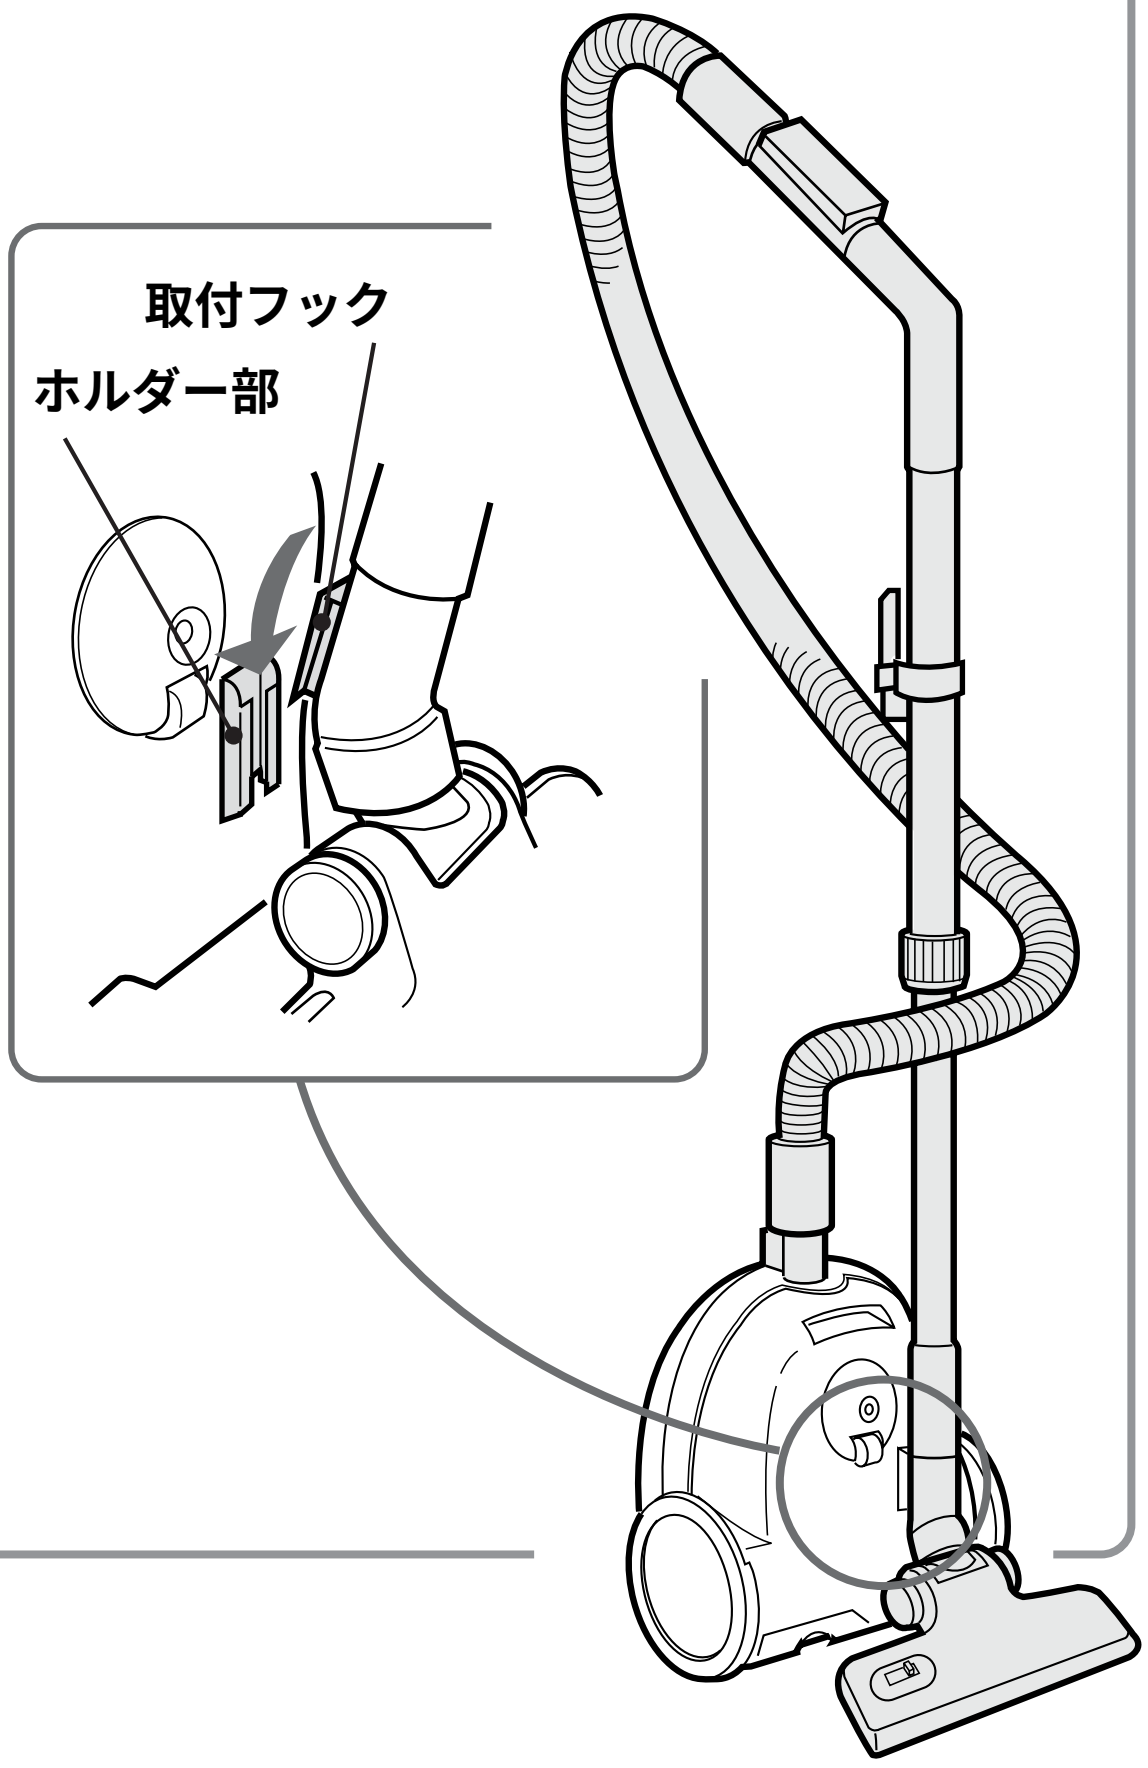


樹脂製ズームパイプを縮めて収納するとき

1 差込プラグを持って、コードを巻き取ってから本体を立てる。

2 樹脂製ズームパイプを縮める。

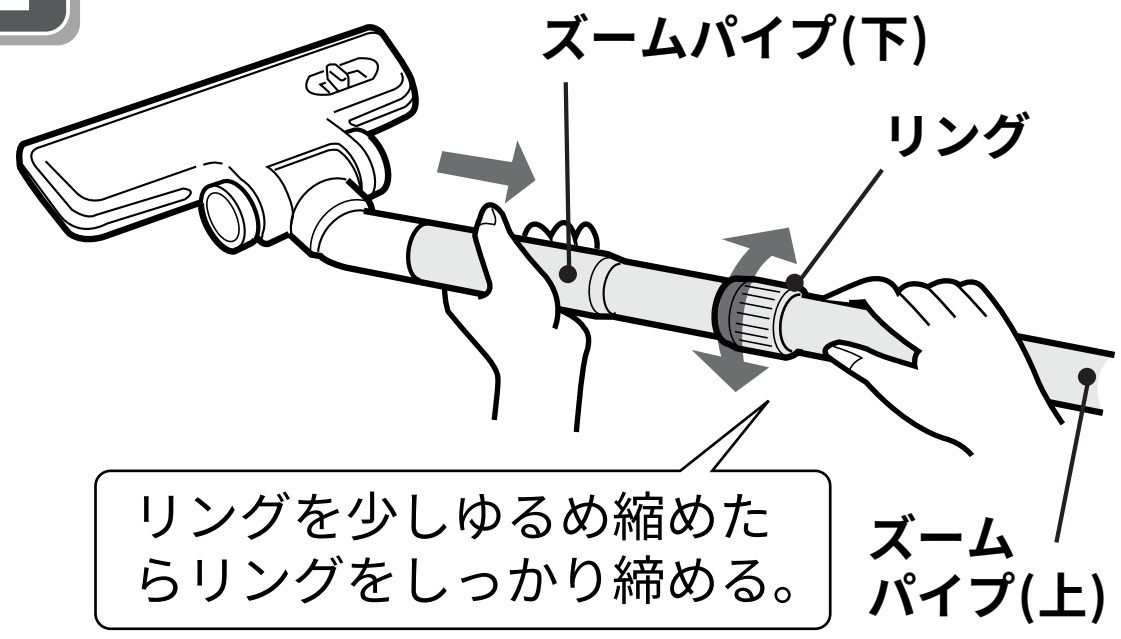


3 通常の場合と同様に
ホースを樹脂製ズームパイプに巻き付け、取付フックをホルダー部に差し込む。

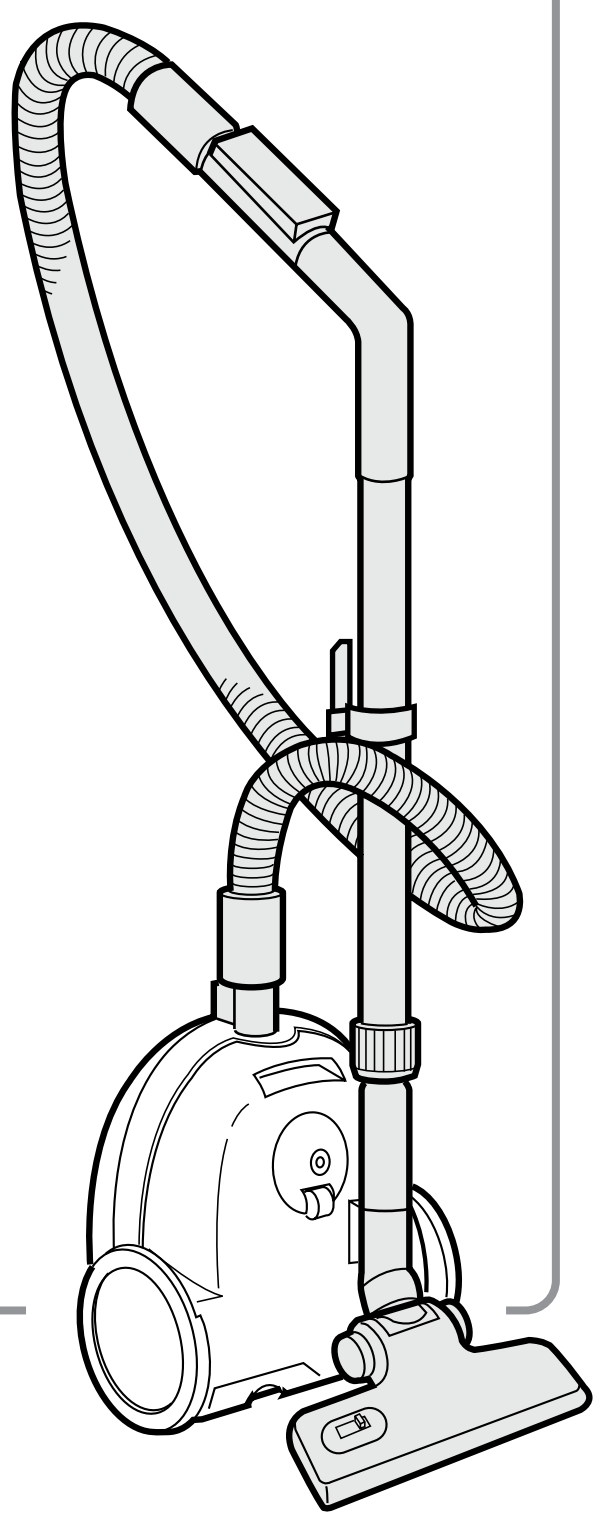

お願い

- スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。
  ホースや樹脂製ズームパイプがはずれる場合があります。
- 樹脂製ズームパイプを縮めるとき、指を挟まないよう、ご注意ください。
- 万一倒れたとき、他のものが破損しない場所に収納してください。

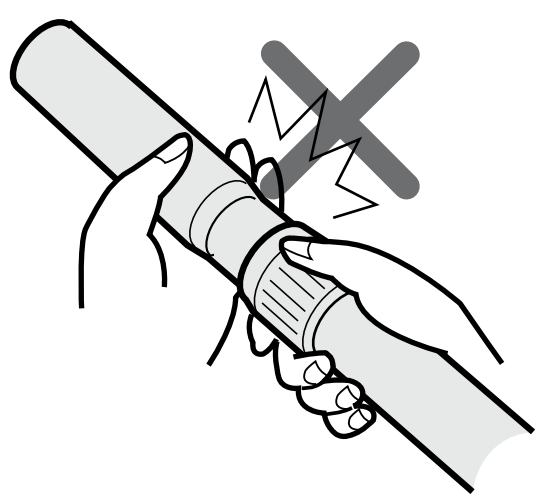

お知らせ

- ホースは軽くしなやかな材料を使用していますので、少し曲がりぐせがつくことがあります。
- リングが締まりすぎてゆるまない場合は、樹脂製ズームパイプ(上)を「しまる」、樹脂製ズームパイプ(下)を「ゆるむ」方向に、同時に回すとゆるみます。

紙袋の交換


紙袋のお買い求めは別売品(11 ページ)をご覧ください。

ごみがたまり、吸込力が弱いと感じたら紙袋を交換してください。


ごみの捨てかた

1 **手元スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜く。**


2 **ハンドルを本体に収納する。**

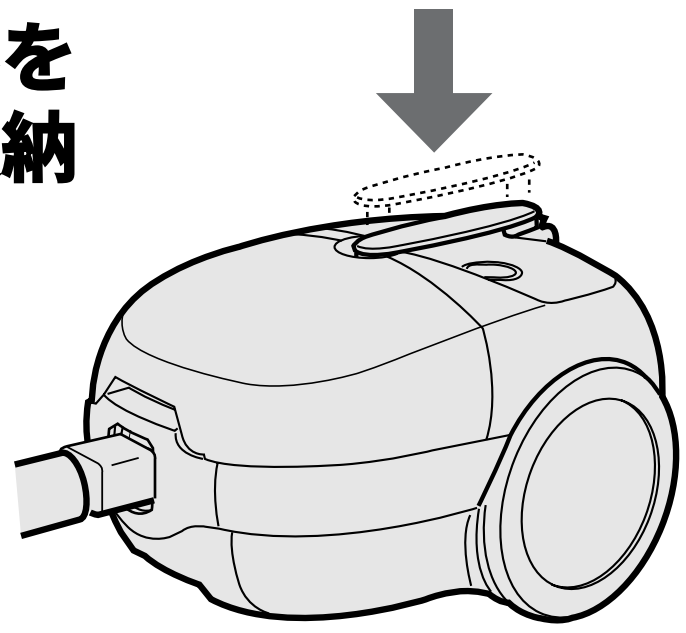

3 **ホースを抜いて**
本体を立て、ふたを開ける。

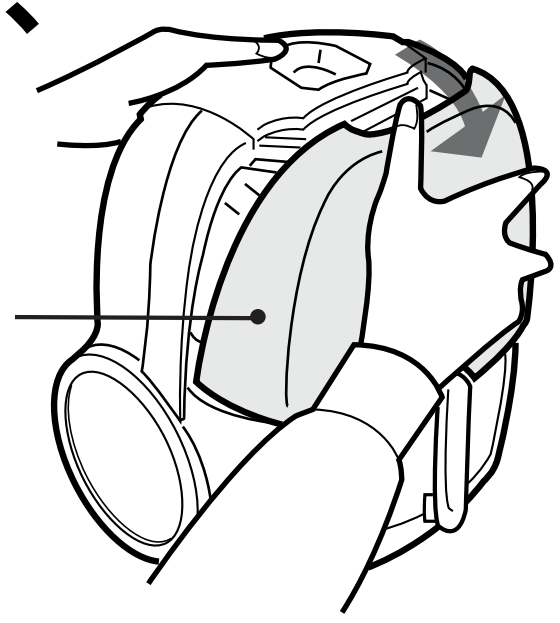

4 **フックを引いて**
台紙をフックからはずす。

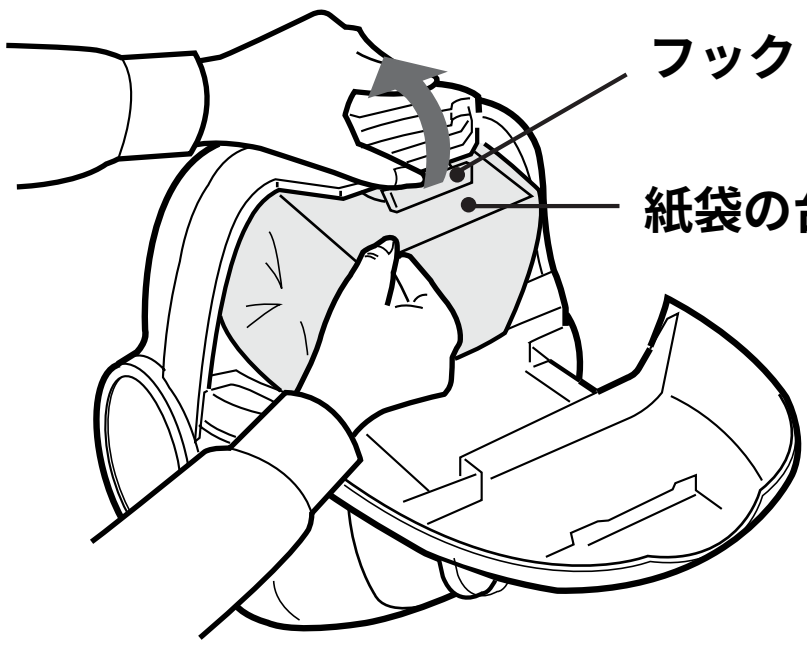


5 **紙袋を捨てる。**

ごみがこぼれないように、まっすぐ取り出します。


紙袋の取り付けかた

1 **本体を倒し**
台紙を溝と突起の間に差し込む。

紙袋はたたんだまま取り付けます。

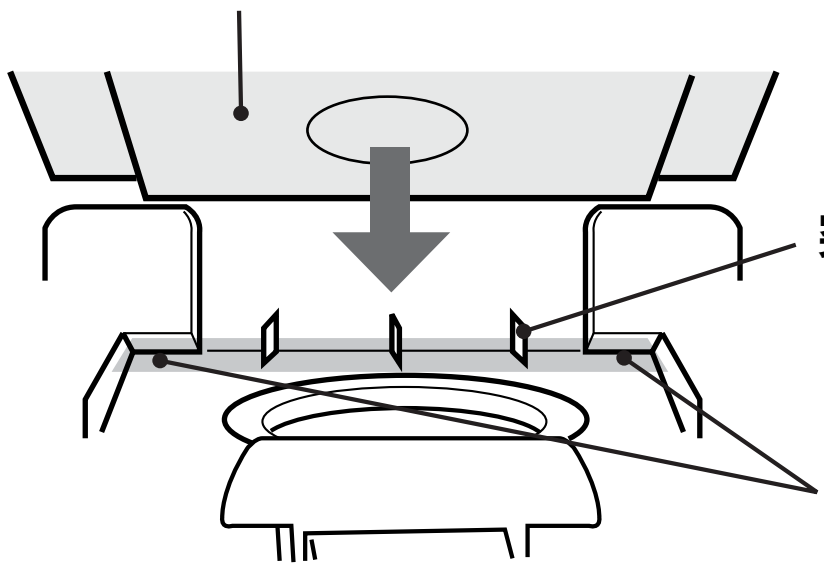

2 **台紙をフックの爪に引っかける。**

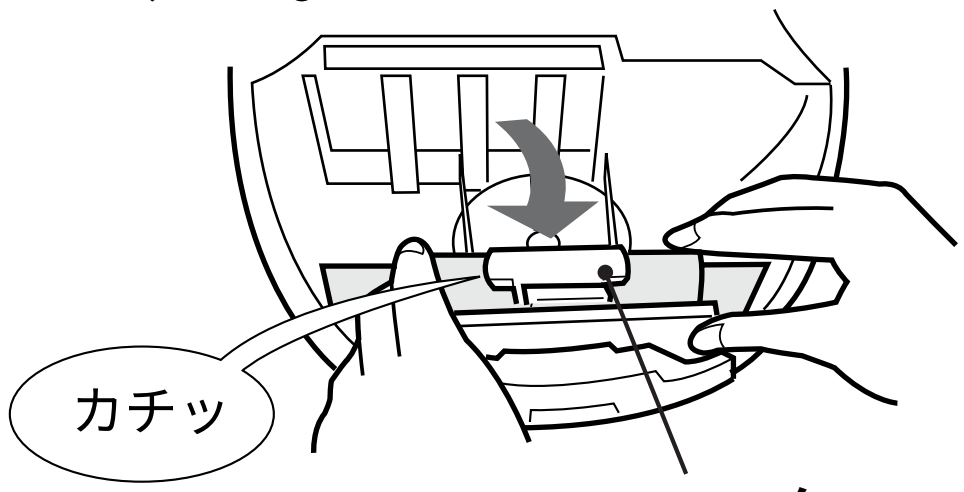

3 **ふたを閉める。**

お願い

- 紙袋を取り付けないとふたは閉まりません。無理に押さえないでください。
- ごみは早めに捨ててください。早めの交換はモータの寿命を長くし吸込力も持続します。
- 破れた紙袋やくり返しのご使用は絶対にやめてください。モータの故障の原因になります。
- 小麦粉や細かい砂などを多く吸い込んだときは、紙袋を交換してください。


お手入れ

お手入れの際は、必ず手元スイッチを**「切」**にし、
差込プラグをコンセントから抜いてください。

床用吸込口は

汚れが目立ってきたときに。

1 ブラシのごみをすき間用ノズルで吸い取る。

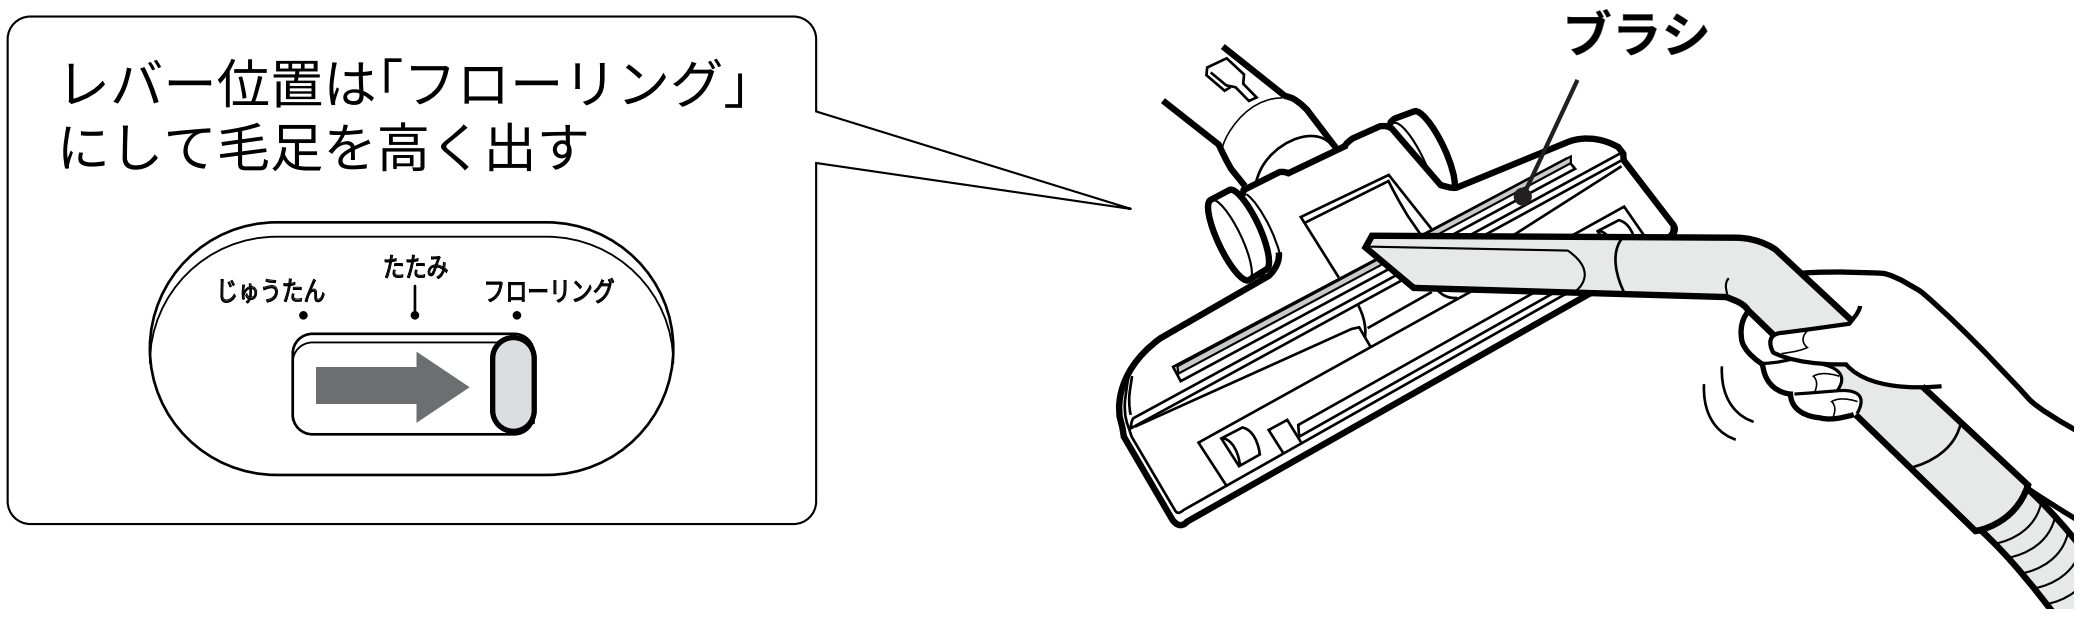


2 床用吸込口を水道で洗う。



お願い

- 図のように水洗いしてください。
- 洗剤・漂白剤などを使用しないでください。
- **毛の硬いブラシ**で洗わないでください。

3 よく振って水を切り、まわりについた水を拭き取る。

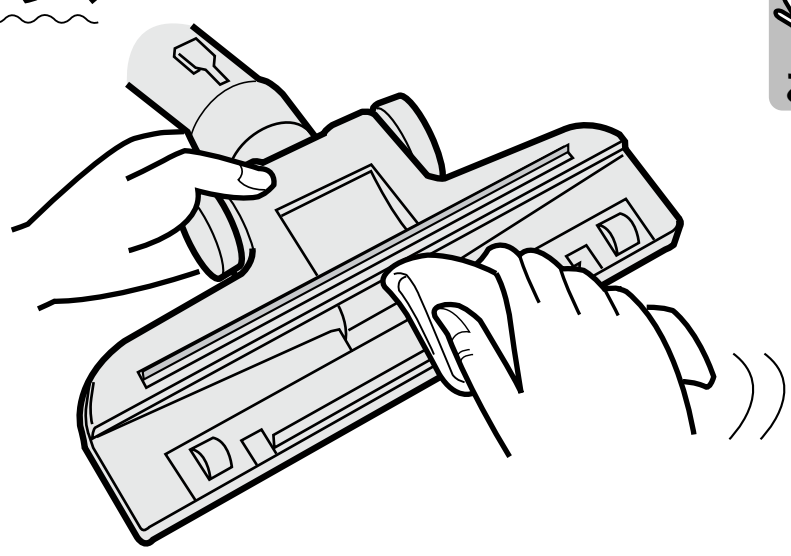


お願い

- 乾いた布で拭いた後、陰干しにして十分に乾燥させてください。
- ドライヤー・暖房機などで乾燥させないでください。

クリーンフィルターは

紙袋を交換しても吸込力が弱く感じられるときに。

1 紙袋を取り出す。
2 ゴムを押さえながらクリーンフィルターを引き出す。
3 クリーンフィルターを水で押し洗いする。
4 陰干しをして、よく乾燥させて取り付ける。

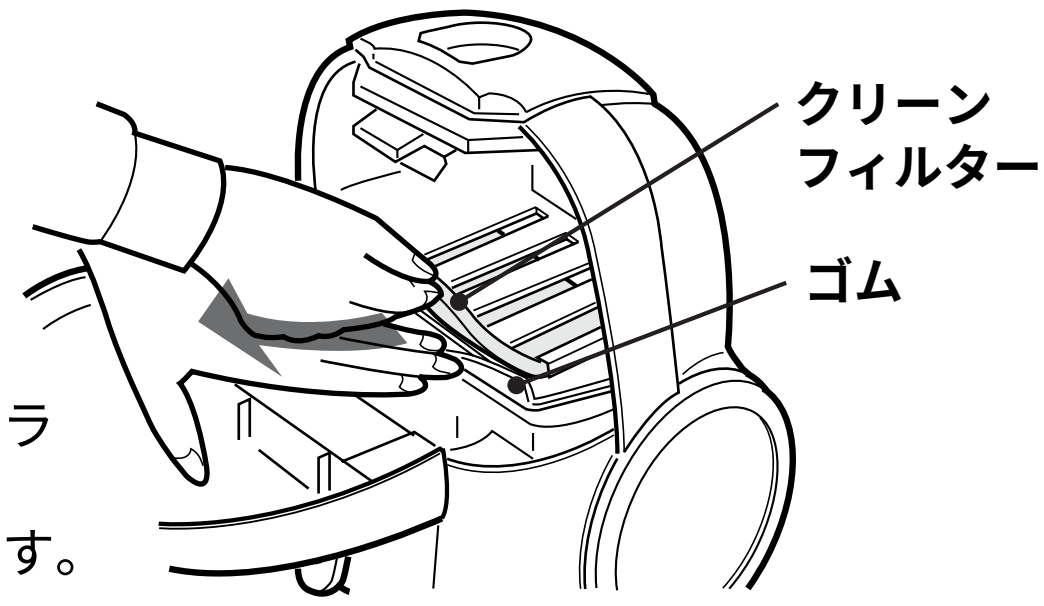


お願い

- クリーンフィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアドライヤーなど、熱風で乾燥させないでください。
クリーンフィルターが傷んだり縮む原因となります。


本体は／汚れが目立ってきたときに。

水または、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。
ほこりが取れ、静電気も抑えられます。

お願い
● シンナー・ベンジン類は変質や変色しますので使わないでください。

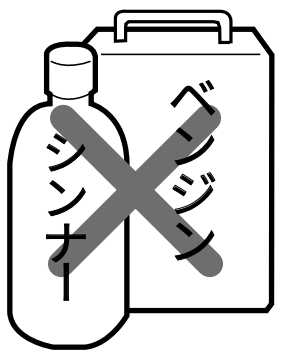

お知らせ
● フィルターは、お手入れの必要はありません。取りはずしはできません。

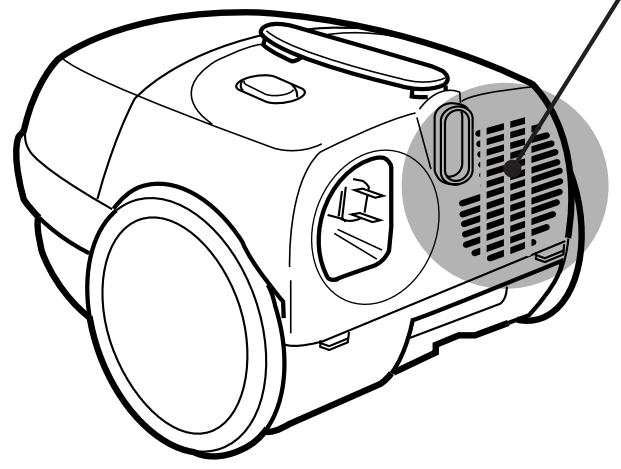

別 売 品

お買いあげの販売店、またはお近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
(希望小売価格は2004年4月現在のものです。)

● **3層紙袋**
EC-06PN 希望小売価格577円(税抜価格550円)

● **薬剤処理3層紙袋**
EC-16PN 希望小売価格787円(税抜価格750円)


● **ご使用の目安**
カビの繁殖が気になる場合にご使用ください。

● **有効成分**
抗菌剤・ジンクピリチオン・チアベンダゾール


いずれも1パック5枚入。
(EC-05P・EC-05PN・EC-15P・EC-15PNも使用できます。)

お知らせ
シャープ製 純正 紙袋以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質等を保証できませんのでご留意ください。


● **ぴったりソフトブラシ**
希望小売価格630円
(税抜価格600円)
商品コード
217 935 0147

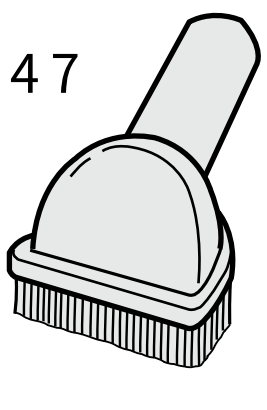

● **ふとんブラシ**
希望小売価格1,680円
(税抜価格1,600円)
商品コード
217 935 0674

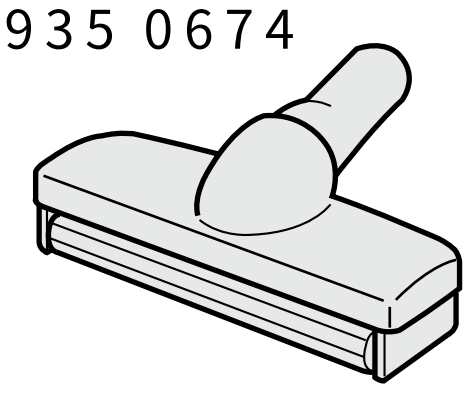

● **ブラシ**
希望小売価格315円
(税抜価格300円)
商品コード
217 310 0118



● 吸込口をご持参のうえ、お買いあげの販売店で交換をおこなってください。

抗菌効果

部品名	抗菌の確認をおこなった試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌剤有効成分	抗菌の処理をおこなっている部分の名称
紙　袋	(財)日本食品分析センター	滴下法	繊維に練り込み	ジンクピリチオン/チアベンダゾール	紙パック(紙袋)内層紙

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは　持込修理

1 「故障かな?」(15ページ)を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(一体)

- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**
  保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料･部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ… お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年　月　日	電話(　　)　　ー

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を!

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体ケースが変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお､点検･修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… **シャープ修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は……… **シャープお客様相談センター** へ

シャープ修理相談センター

● **修理相談センター** (沖縄・奄美地区を除く)

■ 受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後6時　＊日曜・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)

ナビダイヤル

0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。
(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		〈東日本地区〉	〈西日本地区〉
● **携帯電話／PHS**でのご利用は……	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
● **FAX**を送信される場合は…………	(ＦＡＸ)	043-299-3865	06-6792-3221

● **沖縄・奄美地区**については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ **「持込修理」**および**「部品購入」**のご相談 は、上記**「修理相談センター」**のほか、下記地区別窓口にても承っております。

■ 受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後5時30分 (祝日など弊社休日を除く)
〔ただし、沖縄・奄美地区〕は…＊月曜～金曜：午前9時～午後5時30分 (祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札　幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙　台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東　京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多　摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千　葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横　浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静　岡 サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金　沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
近畿地区	京　都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大　阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神　戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広　島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高　松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福　岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄･奄美地区	那　覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■ 受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後6時　＊日曜・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)

相談室	TEL	FAX	所在地
東日本相談室	TEL **043-297-4649**	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL **06-6621-4649**	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(0205)

仕　様

電　　　源	100V　50-60Hz
消費電力	1000～約350W (手元スイッチが「切」時 約0.8W)
吸込仕事率 ※	540～約120W
運　転　音	64～約55dB
集じん容積	1.6L
質　　　量	4.5kg (床用吸込口・樹脂製ズームパイプ・ホース含む)
本体寸法(mm)	幅263×奥行310×高さ207
コードの長さ	5m

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小)を表示しています。
使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・紙袋のごみのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。
お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

故障かな？



次のような場合は、故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
●**手元スイッチを入れてもモーターが動かない**	● 差込プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	●差込プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	● ホースがホース差込口にしっかり差し込まれていますか。	●「各部のなまえと準備」(4ページ)をご覧になり、ホースをホース差込口にしっかり差し込んでください。
●**吸込力が弱い**	● 紙袋がごみでいっぱいになっていませんか。	●「紙袋の交換」(9ページ)をご覧になり、新しい紙袋と交換してください。
	● 紙袋が確実に取り付けられ、ふたが閉まっていますか。	●「紙袋の交換」(9ページ)をご覧になり、紙袋をしっかり取り付け、ふたを閉めてください。
	● ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、ごみが詰まっていませんか。	●ごみを取り除いてください。
	● クリーンフィルターがひどく汚れていませんか。	●「お手入れ」(10ページ)をご覧になりクリーンフィルターを水で押し洗いして陰干しをし、よく乾燥させて取り付けてください。
●**コードが巻き取れない**	● 片よって巻き取られたり、よじれていませんか。	●「各部のなまえと準備」(5ページ)をご覧になり少し(1～2m)引き出して再度巻き取ってください。
●**差込プラグおよびコードが異常に熱い**	● 差込みがゆるくぐらついていませんか。	●コンセントの修理を販売店にご相談ください。
	● 延長コードを使用していませんか。差込プラグおよびコードは通常40℃程度の温度になりますが、異常ではありません。	●延長コードをやめコンセントに直接差し込んでください。

自動停止機能がついています

本体の保護のため、自動的に運転が止まる場合があります。
手元スイッチを**「切」**にし、差込プラグをコンセントから抜いて、次のようにしてください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください	処置をしたら
●**本体の運転が止まる。**	●ごみがいっぱいのまま、長く使用していませんか。	●「紙袋の交換」(9ページ)をご覧になり、新しい紙袋と交換してください。	●約１時間後に自動停止機能が解除され、ふたたび使用できます。
	●ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口などにごみが詰まったまま長く使用していませんか。	●ごみを取り除いてください。	

以上の処置をしても異常のある場合は、「保証とアフターサービス」(12ページ)をご覧ください。

掃除機 EC-G54F 取扱説明書

● 製品についてのお問い合わせは…	東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280
シャープお客様相談センター	西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993
《受付時間》月曜～土曜：午前9時～午後6時　日曜・祝日：午前10時～午後5時 (年末年始を除く)	
● 修理のご相談は…	13ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。
● シャープホームページ	http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in China
TINSJA310VBRZ 04DK Ⓒⓝ ③